


# Ju

50PCS box

Máscaras filtrantes para proteger contra partículas

Respirador de partículas

**FFP2 NR**

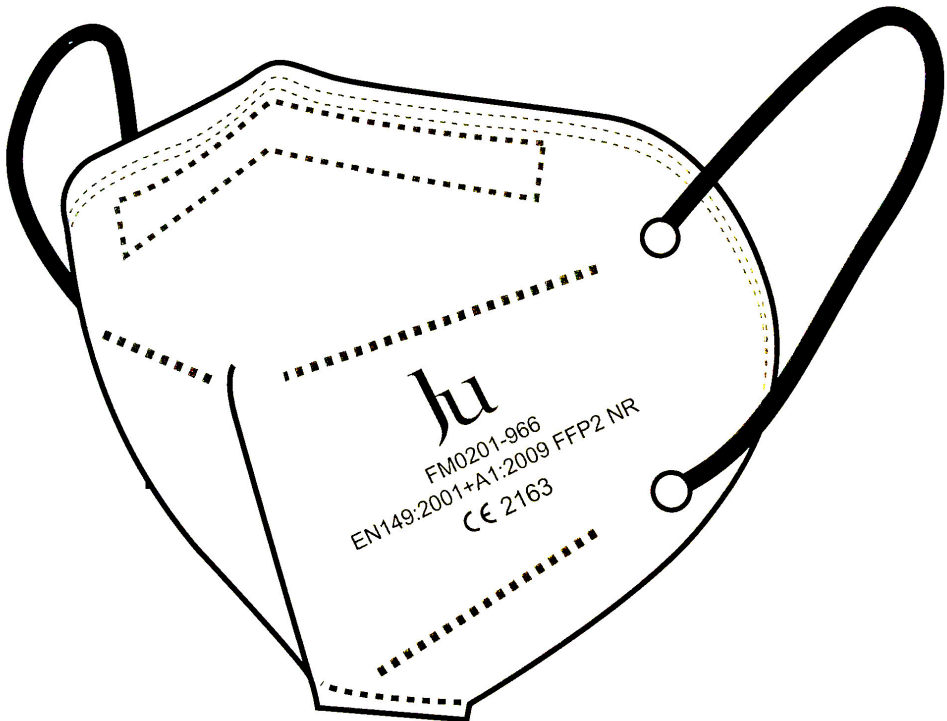

**CE 2163**

EN 149:2001 + A1:2009  
Non-medical use

**Modelo del producto: FMO201-966**

**Dimensiones: 20.8 \* 18.5cm**

**Número de lote: 0C21000073**

**Materias primas: 43% tela no tejida, 30% tela fundida, 27% algodón de aire caliente**

**Caducidad: Dos años bajo condiciones de almacenamiento especificadas. Almacenamiento en interiores con una humedad inferior al 80%, sin gas corrosivo y bien ventilado, lejos del calor**

**Aviso de alergia: Textiles no tejidos**

**Fabricante: Zhejiang Lily Underwear CO., LTD. Dirección: No. 358, Wenxi Street, Wucheng District, Jinhua City, Zhejiang, P. R. China**


**Fecha de producción: 20/01/2021**

**Período de validez: 19/01/2023**

**Hecho en China**

**[Almacenamiento y transporte]: Debe almacenarse en un ambiente de gas no corrosivo, ventilado y seco, lejos de fuentes de fuego y materiales inflamables.**

**[Condiciones de transporte]: Evite la presión excesiva, la luz solar directa y la humedad durante el transporte.**

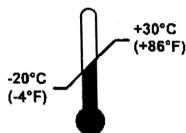

## [Advertencia]:

- Antes de usar la mascarilla, verifique si el empaque está intacto y confirme la fecha de vencimiento marcada del Paquete externo y utilícelo dentro de la fecha de vencimiento.
- No exceda las concentraciones máximas de uso establecidas por los estándares regulatorios.
- Si el producto no se usa en esta instrucción, o se usa más allá del límite de uso, o la barba facial, el cabello u otras condiciones afectan el ajuste de la cara y la máscara, o se usa todo el tiempo en el proceso de contacto con sustancias nocivas, la función de protección del producto se verá reducida y pueden producirse enfermedades o incluso la muerte.
- No lo use en atmósferas que contengan menos del 19,5 por ciento de oxígeno.
- No lo utilice en atmósferas inmediatamente peligrosas para la vida o la salud.
- No utilice el equipo en atmósferas explosivas.
- Como la semimáscara de partículas está marcada con "NR", no se utilizará para más de un turno.

## INSTRUCCIONES:

1. Lávese las manos con cuidado.
2. Coloque los dedos dentro de la máscara. Doble la pinza nasal alrededor de los dedos para formar la nariz.
3. Sostenga la mascarilla contra su barbilla para cubrir completamente su nariz y boca, coloque las presillas detrás de sus orejas.
4. Use ambas manos, forme la pinza nasal alrededor de la nariz y mueva las presillas para asegurar un sellado facial positivo.
5. Comprobación del sello:
  - a. Para probar el ajuste de la máscara sin una válvula de exhalación, coloque ambas manos sobre la media máscara de filtrado de partículas e inhale con fuerza.
  - B. Si siente un flujo de aire en el área de la nariz, reajuste y apriete la pinza nasal.
  - C. Si se siente un flujo de aire alrededor de los bordes del respirador, ajuste la media máscara de filtrado de partículas / presillas para los oídos para lograr un mejor ajuste.
6. Cambie la mascarilla inmediatamente si la mascarilla está dañada o deformada.
7. La observación cuidadosa de estas instrucciones es un paso importante en el uso seguro del respirador.
8. La máscara no se utilizará durante más de un turno.

