

**CE 2163**  
EN149:2001+A1:2009  
FFP3 NR

**JunYue™**


NO MEDICAL DEVICE  
This mask is used to prevent  
non-oily suspended particles.

# Filtering half-mask

**JW078**

Filtration Efficiency  $\geq 99\%$

Mascarilla de protección  
 $\geq 98\%$  filtración para la contaminación de partículas  
EN 149:2001 + A1:2009 , Cumple Reglamento UE 2016/425  
CE 2163

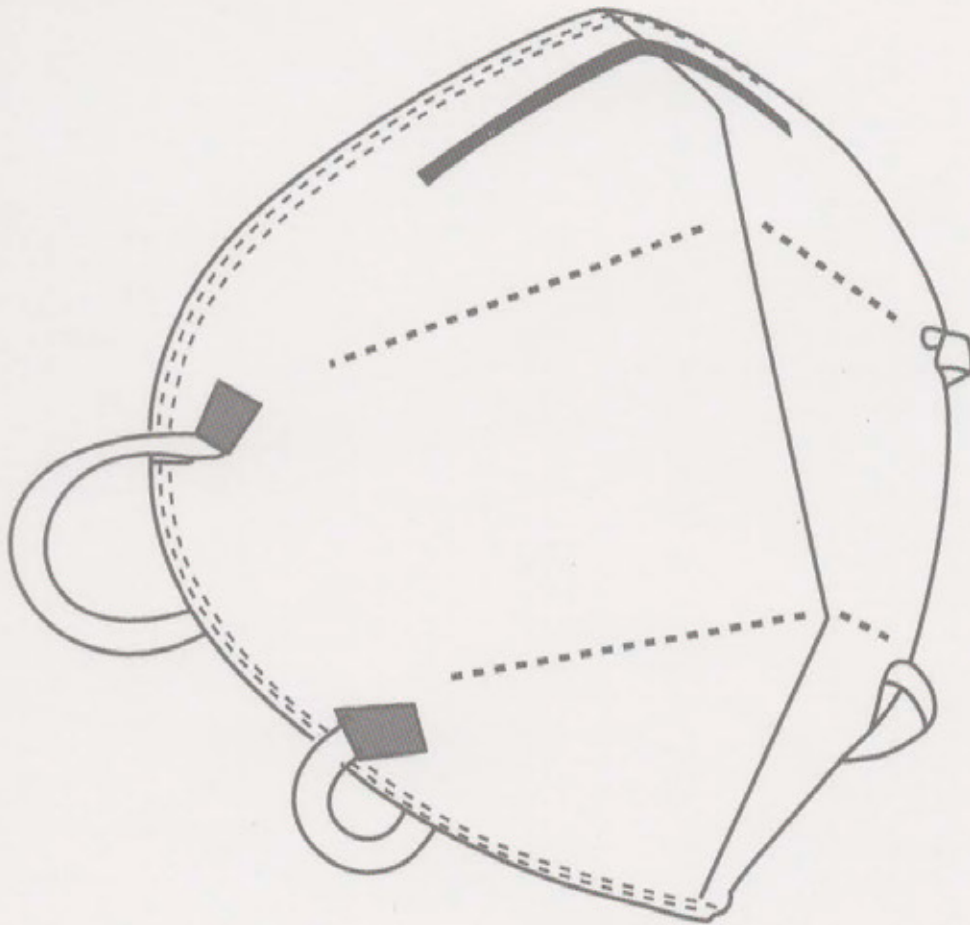

#### Composición


- 1., 5. : Tela no tejida
- 4. : Algodón de aire caliente
- 2., 3. : Tela fundida por soplado



Máxima humedad relativa



Rango de temperatura

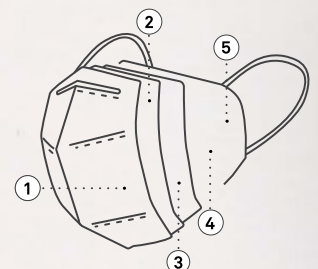

**20** PCS

CE 2163, EN 149:2001 + A1:2009  
Cumple Reglamento UE 2016/425

## INFORMACIÓN TÉCNICA:

**Nombre de producto:** Mascarilla de filtración

# Ficha técnica Mascarilla FFP3 - NR Modelo **JW078**

**Clasificación:** FFP3 NR

**Modelo / Especificación:** FM0203-966, 20.8cm x 18.5cm

**Estándar:** EN 149:2001 + A1:2009, Cumple Reglamento UE 2016/425

**Composición:** 43%: tela no tejida, 27% tela fundida por soplado, 30% algodón de aire caliente

**Condiciones de almacenamiento:** Guardar en un espacio interior bien ventilado, con humedad inferior al 80% y sin gases corrosivos. Mantener alejadas del calor.

**Aviso de alergia:** Tela no tejida

**Caducidad:** Dos años bajo las condiciones de almacenamiento especificadas

CE 2163, EN 149:2001 + A1:2009  
Cumple Reglamento UE 2016/425

### INSTRUCCIONES PARA PONERSE LA MASCARILLA

1. Sujétela con una mano, con el clip nasal orientado hacia los dedos y las cintas de sujeción colgando.
2. Coloque la mascarilla sobre la cara cubriendo totalmente la nariz y la boca. El clip nasal debe quedar sobre la nariz.
3. Sujete la mascarilla con una mano sobre la barbilla. Tire de la cinta y colóquela detrás de la oreja.
4. Ajuste el clip nasal a la nariz con ambas manos y asegúrese de que los bordes de la mascarilla están en contacto directo con la cara.
5. Haga una prueba de ajuste-fuga para comprobar que se ha puesto la mascarilla de forma correcta. Cubra la mascarilla con las dos manos y exhale con fuerza. Si detecta fugas a través de los bordes, modifique la posición de la mascarilla sobre la cara, reajuste el clip nasal o ajuste la tensión de las cintas de sujeción. Repita este proceso hasta que no detecte ninguna fuga.



### INFORMACIÓN IMPORTANTE

- Los equipos NR (No Reutilizable) no deben usarse en más de un turno de trabajo.
- Usar bajo las recomendaciones del fabricante, siguiendo las instrucciones del etiquetado.
- No estériles.
- Estas mascarillas no aportan oxígeno.
- No usar en atmósferas con baja concentración de oxígeno o zonas poco ventiladas.
- La presencia de características faciales especiales, vello abundante o gafas puede impedir un correcto ajuste de la mascarilla.
- Mantener alejada de fuentes de calor.

### IMPORTADOR:

Central del regalo publicitario SLU  
B39693981  
Bº La Mina, 15A 39792-Gajano (Cantabria) España

### FABRICANTE:

Zhejiang Lily Underwear CO., LTD. "JU"  
No. 358, Calle Wenxi, Distrito Wucheng, Ciudad Jinhua  
Zhejiang. R.P. China

### REPRESENTANTE EUROPEO:

MedPath GmbH  
Mies-van-der-Rohe-Strasse8, 80807 Munich, Alemania

### CARACTERÍSTICAS DEL EMBALAJE

CANTIDAD: 1 ud/bolsa  
SKU: FM-FFP3-B-01-PL-9  
DIMENSIÓN: 165 x 140 mm

### CÓDIGO DE BARRAS



CANTIDAD: 20 uds (bolsas individuales)/paquete  
SKU: FM-FFP3-B-20-PL-9  
DIMENSIÓN: 170 x 145 x 106 mm



### Caja máster

CANTIDAD: 20 uds/paquete, 40 paquetes/caja  
TOTAL CANTIDAD: 800 unidades  
DIMENSIÓN: 735 x 450 x 375 mm

